

ASSEMBLY AND SAFE USE INSTRUCTIONS




Place the NDA-3 adapter into the center of the FND flange.



Push the adapter in firmly until it locks into the flange.



Push the flange with adapter into the collar of the drill unit. Connect flange and adapter to drill unit, using collar bolt and hex wrench.

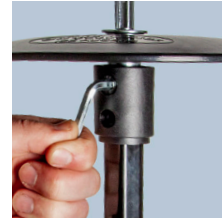

Insert bolt into the top hole on the non-threaded side of the collar.




SAFE USE OF CORDLESS DRIVER AND LITE-FLITE LAZER™ DRILL UNIT

HOW TO ATTACH THE SIDE HANDLE AND USE THE CORRECT GRIP.



Attach the side handle to the drill unit. Always securely hold the side handle when drilling ice. Side handle is not a StrikeMaster® part.

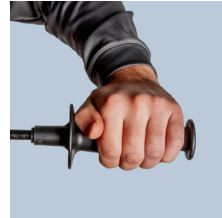

Always place your thumb on top of the side handle.




DO NOT lock your grip with your thumb around the side handle.

HOW TO ATTACH THE NDA-3 DRILL ADAPTER TO THE CORDLESS DRIVER



Open the chuck with your hands. **DO NOT** use trigger to rotate the chuck.

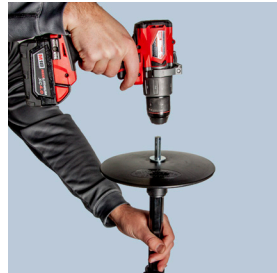

Push the adapter into the open chuck. Line up the chuck teeth with the flat sides of the adapter.



Tighten the chuck on to the adapter by hand. **DO NOT** use the trigger to tighten the chuck.



DO NOT use the trigger or wear gloves while tightening the chuck, may cause serious injury.


HOW TO OPERATE THE CORDLESS DRIVER WITH THE LITE-FLITE LAZER™ DRILL UNIT



Use the lowest speed setting on the cordless driver.



DO NOT use the cordless driver's hammer or impact function.

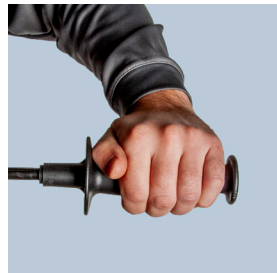

Always place your thumb on top of the side handle. **DO NOT** lock your grip with your thumb around the side handle.



DO NOT drill ice without holding the side handle on the cordless driver. Side handle is not a StrikeMaster® part.

STRIKEMASTER® LITE-FLITE LAZER™ DRILL UNIT,
THE NDA-3 DRILL ADAPTER & FND SAFETY FLANGE

Suite 100, 935 Aldrin Drive, Eagan, MN 55121
USA CUSTOMER SERVICE EMAIL:
strikemaster@rapplawnc.com
USA WEBSITE:
www.strikemaster.com



DO NOT drill with only one hand. **DO NOT** hold the ice drill unit, flange or drill chuck while drilling ice.

⚠ WARNING

Always keep hands, feet, hair and loose clothing away from the rotating auger. Failure to do so may cause serious injury.

⚠ CAUTION

Check blade screws before each use. Cutting blades are sharp, keep away from body.

INSTRUCTIONS POUR ASSEMBLAGE ET UTILISATION SECURISEE




Placer l'adaptateur NDA-3 adapter au centre du disque FND.



Pousser l'adaptateur fermement pour le verrouiller dans le disque.



Pousser le disque et l'adaptateur dans la connexion supérieure de la vis de Tarière. Connecter le disque et l'adaptateur sur la Vis de de tarière à l'aide de la vis hexagonale.

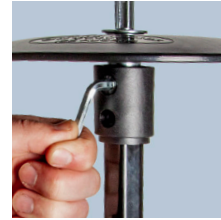

Inserer l'écrou dans le trou supérieur du côté sans pas de vis.




CONSIGNES D'UTILISATION SECURITAIRES POUR LES PERCEUSES SANS FIL ET LA VIS DE TARIERE LITE-FLITE LAZER™

COMMENT ATTACHER LA POIGNÉE LATÉRALE ET UTILISER LA BONNE PRÉHENSION.



Attacher la poignée latérale sur la perceuse. Toujours tenir la poignée avec sureté lorsque vous percez la glace. La poignée latérale n'est pas une pièce StrikeMaster.®

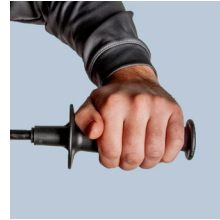

Toujours placer votre pouce sur le haut de la poignée.




NE PAS verrouiller votre prise avec votre pouce enroulé autour de la poignée latérale.

COMMENT ATTACHER L'ADAPTATEUR NDA-3 SUR UNE PERCEUSE SANS FIL



Ouvrir le mandrin avec vos mains. **NE PAS** utiliser la gâche pour faire tourner le mandrin.

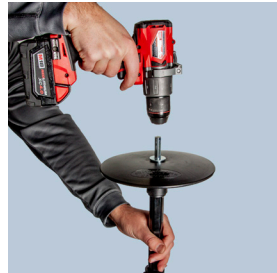

Engager l'adaptateur dans le mandrin ouvert. Aligner les parties planes de l'adaptateur avec les mâchoires du mandrin.



Serrer le Mandrin manuellement sur l'adaptateur. **NE PAS** utiliser la gâche pour faire tourner le mandrin et ne pas porter de gants, cela peut causer de graves blessures.




COMMENT UTILISER LA PERCEUSE SANS FIL AVEC LA VIS DE TARIÈRE LITE-FLITE LAZER™



Utiliser la Vitesse la plus faible de votre perceuse sans fil.



NE PAS utiliser la fonction Marteau ou Impact de votre perceuse sans fil.

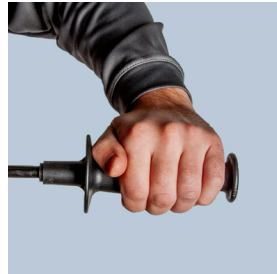

Toujours placer votre pouce sur le haut de la poignée latérale. **NE PAS** verrouiller votre pouce autour de la poignée.



NE PAS percer la glace sans tenir la poignée latérale de la perceuse sans fil. La poignée latérale n'est pas une pièce StrikeMaster.®

VIS DE TARIÈRE STRIKEMASTER® LITE-FLITE LAZER™
ADAPTATEUR POUR PERCEUSE NDA-3 ET DISQUE
FND DE SÉCURITÉ

1350 Phillip Murray Ave.
Oshawa, ON L1J 6Z9, Canada
CANADA CUSTOMER SERVICE EMAIL:
custserv.ca@rapdalmc.com
CANADA WEBSITE:
www.strikemaster.ca



NE PAS percer en tenant à une main.



NE PAS tenir la vis de tarière, le disque de protection ou le Mandrin de la perceuse lorsque que vous percez la glace.



⚠️ AVERTISSEMENT

Toujours garder les mains, pieds, cheveux et vêtements larges éloignés des parties rotatives de la tarière. Ne pas respecter ces instructions peut causer des blessures graves.

⚠️ ATTENTION

Contrôler les écrous de lames avant utilisation. Les lames sont tranchantes, les garder loin du corps.